7．主な仕様

● 信号制御調光器 LC6500P

外形寸法	：	高さ66mm × 幅181mm × 厚さ42mm（＊1）
質量	：	350g
材質	：	アルミニウム合金（ケース）
機能	：	照明の遠隔調光（＊2）
制御方式	：	PWM制御による連続調光
定格電圧	：	AC100V～254V　50/60Hz
調光信号出力	：	12V　PWM信号　250mA　無極性
配線長	：	調光信号線100m以内
適合負荷	：	PWM調光信号方式に対応したLED照明器具およびインバータ蛍光灯
保護回路	：	短絡保護
使用場所	：	屋内限定
使用温度範囲	：	0℃～35℃
使用湿度範囲	：	10%Rh～85%Rh（結露無きこと）
通信方式	：	電波式
操作距離	：	約15m（＊3）
電源送り容量	：	15Aまで

＊1 アンテナのサイズは含みません。
＊2 別売りの電波式リモコンで調光操作をします。
＊3 途中に障害物がない場合の試験用標準リモコンと組み合せたデータに基づきます。

8．お問い合わせについて

お問い合わせの前に

- 保証書と納品明細書をお手元にご用意頂き、お買い上げ年月日、商品名などをご確認ください。
- いつ、どのような状況において不具合が発生する/したかをご確認ください。
- Nasnosホームページの「よくあるご質問」もご覧ください。URL: http://www.nasnos.com/

ご購入後の商品の修理・取扱いについてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。
商品取扱いに関する技術的なご相談は、

(株)Nasnos　フリーダイヤル　0120-748-743
受付時間 月曜～金曜日10：00～16：30（祝祭日を除く）
FAX 0283-27-0268　E-mail: service@nasnos.com

保証について

保証の条件、内容等は「保証書」をご覧ください。

輸入販売元

株式会社 Nasnos 〒327-0003 栃木県佐野市大橋町3235-27
URL http://www.nasnos.com　E-mail info@nasnos.com

LC6500P＊＊-J22
EAH003501

Nasnos信号制御調光器（ビルトインタイプ）

LC6500P

取扱説明書

設置手順書別添付

1．安全上のご注意…… 必ずお守りください

本製品を安全にお使いいただくために、また、お使いになるお客様や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するために、ご使用の前に必ず本書をよくお読みになり記載事項をお守りください。

● 本書の記載事項や注意書き等の指示に反する誤った取り付けやご使用方法により生じた故障・トラブルは、弊社の保証対象には含まれませんので予めご了承いただけます様お願いいたします。

⚠ 警　告

この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重症を負う恐れがある内容を示しています。

- **据付け、配線工事は、必ず電気工事士の資格を持っている人が行ってください。**
  ・施行不備があると感電、火災などの原因になります。
- **入出力線は指定された太さ、線種のものを指定長さに被覆を剥がし、1本ずつ速結端子の奥まで確実に差し込んでください。**
  ・差し込み不足は接触不良による感電、火災などの原因になります。
- **本製品は振動が無く、安定した場所に据え置いてください。**
  ・電線接続部や電気部品にストレスが加わると、火災や故障の原因になります。
- **本製品を布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりして使用しないでください。**
  ・火災の原因になります。
- **煙が出たり、変な臭いがしたら、すぐ電源を切ってください。**
  ・感電、火災などの原因になります。
- **本製品の改造、修理は絶対しないでください。**
  ・感電や火災、故障の原因になります。
- **落下したものやケースが破損したものは使用しないでください。**
  ・火災や故障の原因になります。

⚠ 注　意

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり物的損害が発生したりする恐れがある内容を示しています。

- **可燃性ガスの漏れる恐れのある場所に据付け内でください。**
  ・万一、ガスが漏れて本製品の周囲に溜まると火災の原因になることがあります。
- **濡れた手でリセットスイッチやモード設定操作をしないでください。**
  ・感電、故障の原因になることがあります。
- **リセットスイッチや電源LEDなどの点検ができる空間を設けて設置してください。**
  ・保守点検や動作確認に必要です。

2．梱包内容を確認する

ご使用の前に LC6500P の梱包内容を確認します。梱包内容に不足・破損などがあった場合は、ご使用にならずお買い求めの販売店までお問い合わせください。

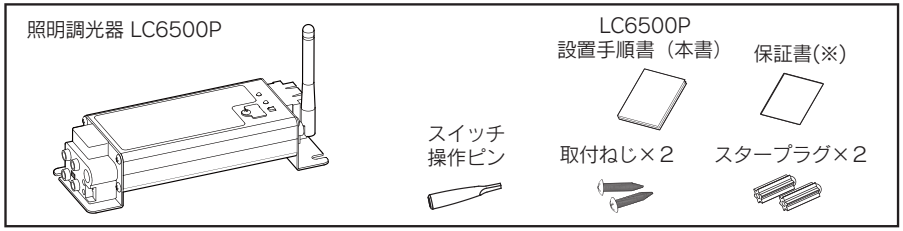

※ 他機種と一括ご注文の場合は、保証書はまとめて 1 枚の発行となります。

3．製品概要・各部名称

各部の名称と働きについて説明します。(説明イラストと製品の形状が異なる場合があります。)

電源LED (緑)	電源が入ると緑色に点灯し、本製品は使用可能な状態になります。
受信LED (赤)	リモコンを操作すると受信ランプが赤色に点灯します。
リセット (リセットボタン)	リモコンボタン情報の登録やモード切替スイッチの設定で使用します。
モード切替スイッチ	調光機能の各種設定に使用します。(金属蓋を外してスイッチを設定します。)
アンテナ	リモコンから送信された電波を受信します。
取付部 (幅4.7、2箇所)	本製品を取り付ける際に使用するねじ穴です。

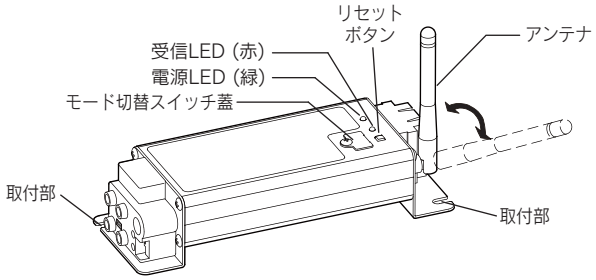

4．操作方法

Nasnos社製のリモコンを使用します。(リモコン別売)

● Nasnosリモコンの操作ボタンには、「∨∧」と「<>、><」などのアイコンなどがあり、ここでは「∨∧」で説明します。

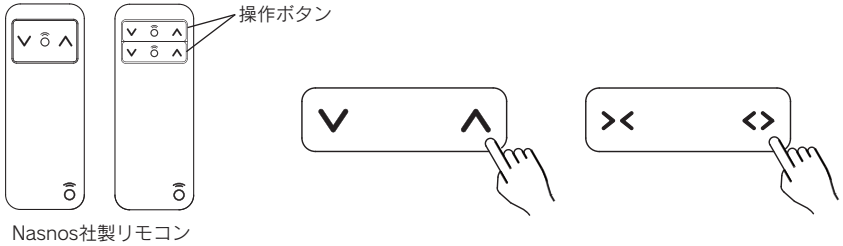

Nasnos社製リモコン

● 左ボタン『∨』が『OFF』または『DOWN』、右ボタン『∧』が『ON』または『UP』となっています。

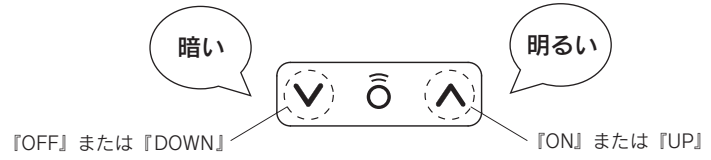

● 調光操作には以下のような「短押し操作」と「長押し操作」があります。

【短押し操作】

■ ボタンを１回押すと明るさは自動で最大または最小まで変化します。【短押し操作】

右の『∧』ボタンを短く１回押すと徐々に明るさが増していき、最大になると停止します。お好みの明るさになった時に、もう一度『∨』『∧』いずれかのボタンを押すと調光はその時点の明るさになります。照明を暗くするときは、明るくするときと同じように左の『∨』ボタンを操作します。

【長押し操作】

■ ボタンを押し続けている間だけ、明るさが変化します。【長押し操作】

右の『∧』ボタンを押し続けると徐々に明るさが増していき、最大になると停止します。お好みの明るさになった時にボタンを離すと、調光はその時点の明るさになります。照明を暗くするときは、明るくするときと同じように左の『∨』ボタンを操作します。

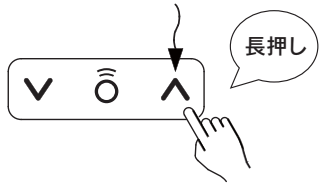

5．使用上の注意

異常発生時の動作

● 調光信号出力線が短絡したり、接続可能台数を超える照明器具を接続した場合、過電流保護が働き調光信号出力を停止します。（照明の明るさが最大に固定され調光操作を受け付けません。）このとき、受信LEDが点滅しリモコン操作時には「ピー」という音が鳴って異常を知らせます。電源を切ってから異常原因を取り除き再度電源を入れてください。

● 繰り返し過電流保護が働く場合は、本製品や照明器具の異常が考えられますので、電源を切った上で販売店にご相談ください。

取扱上の注意事項

● 本製品は雑音防止回路を内蔵していますが、万一、AV機器などに雑音障害が生じる場合は、それらの配線と本製品の配線を離してください。

6．故障かな？と思ったら

現　象	対　処
照明は点灯するが調光できない	・「リモコンボタン情報」は登録されているかご確認ください。
照明が点灯しない	・照明器具のランプが切れていないかご確認ください。
照明ちらつく	・モード切替スイッチを正しく設定したかご確認ください。

※ モード切替スイッチの設定は、別添付の設置手順書でご確認ください。
※ リモコンボタン情報の登録については、リモコンの取扱説明書をごらんください。